

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

На радиаторы GLOBAL, поставляемые в Россию официальными дистрибьюторами завода-изготовителя, распространяется гарантия **в течение 24 месяцев** со дня продажи при наличии у покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном и штампом торговой организации. Гарантия действительна при условии, если монтаж радиаторов и системы отопления в целом, а также их последующая эксплуатация осуществлялись в соответствии с п. «Условия эксплуатации», приведенном в данном издании, действующими нормативами, инструкциями производителя и разработанными ООО НПФ «Витатерм» «Рекомендациями по применению секционных радиаторов итальянского предприятия GLOBAL. Под гарантией понимается замена элементов радиатора с производственными дефектами или дефектами материала, выявленными в процессе эксплуатации прибора и не подлежащими ремонту.

Предприятие и его дистрибьюторы не несут юридической и финансовой ответственности перед пользователем за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя, монтажной или эксплуатирующих организаций в результате нарушения нормативов, требований и инструкций по установке и эксплуатации радиаторов.

Изделия, выведенные из строя по вине пользователя, монтажной или эксплуатирующих организаций, обмену или компенсации не подлежат.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	Количество секций (шт.)	Количество радиаторов (шт.)
Дата продажи _____	ПРОДАВЕЦ _____ (подпись/штамп)	
ШТАМП МАГАЗИНА		
Название организации, осуществившей монтаж радиатора _____		
№ лицензии _____		
Ф.И.О. ответственного лица _____		
Контактный телефон _____		
№ Договора _____		
М.П. организации, осуществившей монтаж радиатора _____	Подпись ответственного лица _____	

С правилами установки и эксплуатации ознакомлен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею _____

(подпись покупателя)

Внимание! В случае возникновения претензии к качеству оборудования, покупатель обязан в 3-дневный срок с момента возникновения такой претензии обратиться в организацию, осуществившую продажу данного оборудования.

Гарантийный талон действителен только в оригинале при наличии отметки о дате покупки, штампа торговой организации и подписи продавца, отметки организации, установившей радиатор. Наличие чека/счета на покупку **обязательно**. Для радиаторов, установленных в домах/зданиях с центральной системой отопления, **обязательно** наличие письменного согласования/разрешения на установку радиатора. В случае невозможности ремонта радиатора в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ на алюминиевый секционный радиатор

Модели: VOX R, MIX R, VIP R, GL R, Klass

Изготовитель: GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.a.s.

24060 Rogno (Bg) Italia – via Rondinera, 51

Назначение: радиатор предназначен для установки в системах отопления в качестве отопительного прибора.

Техническое описание:

Радиатор изготовлен по технологии «литье под давлением», состоит из отдельных элементов – секций, соединенных между собой при помощи ниппелей. Герметичность в местах соединения секций обеспечивается уплотнительными прокладками.

Для покраски радиаторов (в стандартном серийном варианте) используется краска белого цвета RAL 9010. Краска наносится на всю поверхность радиаторов как с лицевой и тыльной сторон, так и с торцов – между оребрением. Цвет радиаторов из разных партий может незначительно отличаться по оттенку. Радиаторы поставляются в заводской сборке с числом секций от 5 до 14.

Комплект поставки:

1. радиатор в сборе (от 5 до 14 секций)
2. технический паспорт.

Части и принадлежности (в комплект поставки не входят, так как подбираются под размеры и условия монтажа заказчика):

- Пробка глухая в комплекте с прокладкой – 1 шт.
- Переходник на 1/2" или 3/4" с прокладкой – 2 шт.
- Клапан спуска воздуха (ручной/автоматический) – 1 шт.
- Переходник под клапан спуска воздуха – 1 шт.
- Кронштейн крепежный – 2 шт.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- рабочее давление - до 1,6 МПа (16 атм.)
- давление при гидравлических испытаниях - до 2,4 МПа (24 атм.)
- разрушающее давление - 4,8 МПа (48 атм.)
- температура теплоносителя - до 110 °С
- показатель pH теплоносителя - от 6,5 до 8,5 (оптимально 7–8).

СРОК СЛУЖБЫ

- не менее 10 лет с даты производства при условии соблюдения инструкций по установке и эксплуатации радиаторов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- жилые, административные и производственные здания.


ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка радиаторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность приборов от механических повреждений. Радиаторы должны храниться в закрытых помещениях или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ.

СЕРТИФИКАТЫ

Система качества предприятия GLOBAL с 1994 года сертифицирована в соответствии со Стандартом ISO 9001 : 2000. Сертификация удостоверена европейской организацией EQNet. С 1996 года вся продукция GLOBAL сертифицирована в России в системе ГОСТ Р.

VOX R

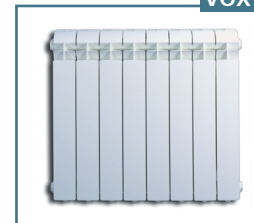

MIX R



VIP R



GL R



Klass



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОЙ СЕКЦИИ

Чертеж	Модель	Размеры в миллиметрах				Размер резьбы	Масса кг	Вместимость л	Номинальный тепловой поток	
		A	B	C	D				$\Delta T=50^\circ\text{C}$	$\Delta T=70^\circ\text{C}$
		высота	длина	глубина	монтажная высота				Вт	Вт
	VOX R 800	890	80	95	800	1"	2,21	0,56	181	276
	VOX R 700	790	80	95	700	1"	1,95	0,53	164	249
	VOX R 600	690	80	95	600	1"	1,68	0,50	146	222
	VOX R 500	590	80	95	500	1"	1,45	0,46	127	195
	VOX R 350	440	80	95	350	1"	1,12	0,35	95	145
	MIX R 800	890	80	95	800	1"	2,16	0,60	180	285
	MIX R 700	790	80	95	700	1"	2,02	0,54	161	258
	MIX R 600	690	80	95	600	1"	1,65	0,48	142	227
	MIX R 500	590	80	95	500	1"	1,61	0,40	123	195
	MIX R 350	440	80	95	350	1"	1,13	0,36	94	147
	MIX R 300	390	80	95	300	1"	1,00	0,33	82	127
	VIP R 800	890	80	95	800	1"	2,19	0,59	180	284
	VIP R 700	790	80	95	700	1"	2,05	0,53	161	254
	VIP R 600	690	80	95	600	1"	1,66	0,49	142	224
	VIP R 500	590	80	95	500	1"	1,62	0,39	123	195
	VIP R 350	440	80	95	350	1"	1,13	0,35	94	147
	GL R 800/80	890	80	95	800	1"	2,20	0,55	183	286
	GL R 700/80	790	80	95	700	1"	1,94	0,53	166	259
	GL R 600/80	690	80	95	600	1"	1,60	0,51	145	227
	GL R 500/80	590	80	95	500	1"	1,48	0,40	126	197
	GL R 350/80	440	80	95	350	1"	1,28	0,38	97	152
	GL 350/80/D	440	80	180	350	1"	2,12	0,70	157	247
	GL 200/80/D	290	80	180	200	1"	1,42	0,52	103	163
	Klass 800	882	80	80	800	1"	1,95	0,58	162	254
	Klass 700	782	80	80	700	1"	1,73	0,54	148	232
	Klass 600	682	80	80	600	1"	1,58	0,50	132	206
	Klass 500	582	80	80	500	1"	1,41	0,44	116	187
	Klass 350	432	80	80	350	1"	1,04	0,37	85	131

Тепловые характеристики радиаторов GLOBAL получены в результате испытаний, проведенных Департаментом энергетики при Инженерном факультете Политехнического института Милана в соответствии с нормативом UNI EN 442; тепловые характеристики радиаторов при $\Delta T=70^\circ\text{C}$ получены в результате испытаний, проведенных в испытательном центре «Сантехоборудование» и лаборатории отопительных приборов ФГПУ «НИИсантехники» в соответствии с действующей в России и странах СНГ методикой.

Издание 02/2007

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Монтаж, установка и эксплуатация радиаторов должны осуществляться в полном соответствии с нормами СНИП 2.04.05-91* и СНИП 3.05.01-85, настоящими инструкциями и «Рекомендациями по применению секционных радиаторов итальянского предприятия GLOBAL, разработанными ООО НПФ «ВИТАТЕРМ».
 - Параметры теплоносителя должны удовлетворять требованиям, изложенным в параграфе «Условия эксплуатации», а также требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 34.20.501.-95 (7).
 - В случае установки радиаторов в домах/зданиях с центральной системой отопления владелец квартиры/помещения либо уполномоченное им лицо/организация до покупки приборов обязаны уточнить параметры сети отопления дома/здания и согласовать в письменном виде установку/замену радиаторов с ДЭЗ (РЭУ, ЖЭК) или уполномоченной эксплуатирующей организацией. Несоответствие условий эксплуатации в сети отопления указанным выше параметрам могут привести к преждевременному выходу радиаторов из строя в процессе их эксплуатации.
 - Монтаж и установка радиаторов должны осуществляться специализированными организациями, обладающими лицензией на проведение соответствующих работ.
 - Радиаторы могут устанавливаться в системах со стальными, медными, металлопластиковыми трубами и трубами из полимерных материалов.
 - Расчетная теплоотдача достигается при соблюдении следующих оптимальных расстояний при монтаже: **до пола** ≥ 10 см; **до стены** ≥ 3 см; **до подоконника/полки** ≥ 10 см.
 - Монтаж радиаторов производится только на подготовленную (оштукатуренную поверхность) в индивидуальной упаковке, которая снимается после окончания отделочных работ.
 - При сборке одной или более секций радиатора следует использовать родные ниппели, переходники/заглушки, прокладки. Оптимальная величина динамометрического момента при затягивании секций составляет 150/160 Н/м, при затягивании пробок глухих/проходных – 60/70 Н/м.
 - В целях предохранения элементов сетей отопления от коррозии и отложения солей жесткости рекомендуется использовать для подготовки воды сетей отопления специальные реагенты на основе алифатических полиаминов (например, Cillit-HS 23 Combi или ему подобные средства). Ориентировочный расход Cillit-HS 23 Combi составляет 1 л на 200 л воды. Скорость циркуляции теплоносителя в системе не должна превышать 2 м/сек.
 - Рекомендуется устанавливать на каждый радиатор автоматический или ручной клапан спуска воздуха (при установке клапана предварительно следует убедиться, что радиатор отключен от общей системы отопления).
 - В процессе эксплуатации необходимо производить очистку наружных поверхностей радиаторов 1 раз в начале и 1–2 раза в течение отопительного сезона. Радиатор следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора. Не допускается использование абразивных материалов для очистки радиаторов.
 - Радиаторы могут применяться в системах, заполненных антифризом. Водородный показатель pH теплоносителя с антифризом должен быть в пределах от 6,5 до 8,5. Величину pH необходимо проверять не менее 2 раз за отопительный сезон. Заполнение системы антифризом допускается не ранее, чем через 2–3 дня после ее монтажа в пропорции согласно сопроводительным инструкциям.
 - Чтобы избежать замерзания воды в радиаторах, что может привести к нарушению целостности радиатора, появлению трещин в корпусе и разрушению прокладок, не допускается:
 - эксплуатация системы отопления при отрицательных наружных температурах с незакрытым контуром здания и до окончания работ по теплоизоляции (без дверей, окон и т.д.);
 - обдув радиатора струями воздуха с отрицательной температурой (например: при постоянно открытой боковой створке окна).
 - В случае слишком частой необходимости спуска воздуха из радиатора, что является признаком неправильной работы системы отопления, рекомендуется вызвать специалиста.
 - Для сохранения внешнего вид радиатора и целостности покраски необходимо, чтобы до и после установки радиаторы не находились в помещениях с повышенной влажностью. Случайное повреждение краски на радиаторе в одном месте в условиях повышенной влажности может повлечь за собой формирование оксида алюминия и спровоцировать отслоение краски по всей поверхности.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- отключать радиаторы от системы отопления (перекрывать оба запорных вентиля на входе/выходе радиатора) за исключением случаев технического обслуживания или демонтажа радиаторов;
 - зачищать боковые поверхности радиатора абразивными материалами или лезвием;
 - использовать теплоноситель, обладающий коррозионными свойствами;
 - спускать теплоноситель из сети отопления при перерывах в работе и остановке в летний период за исключением аварийных ситуаций и профилактических работ, но не более чем на 15 дней в году;
 - использовать трубы и радиаторы сетей отопления в качестве элементов электрических цепей;
 - допускать детей к играм с вентилями и воздушным клапаном, установленными на радиаторах.